



## THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Công Suất: 220W.
- Loa Woofer: 8 Inches.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ USB, thẻ nhớ, FM.
- Hỗ trợ kết nối bluetooth.
- Nút điều chỉnh Bass/Treble/Echo/Delay cho Micro và Bass/Treble cho Music riêng biệt.
- Ngõ cắm Micro ngoài.
- Thời gian hoạt động: Sử dụng 2-4 giờ tùy theo mức công suất sử dụng.
- Nguồn điện: AC220V hoặc bình Acquy 12V/6Ah.

## MẶT TRƯỚC

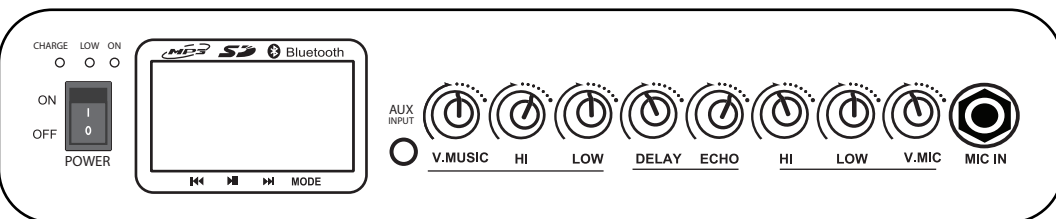

## MẶT SAU

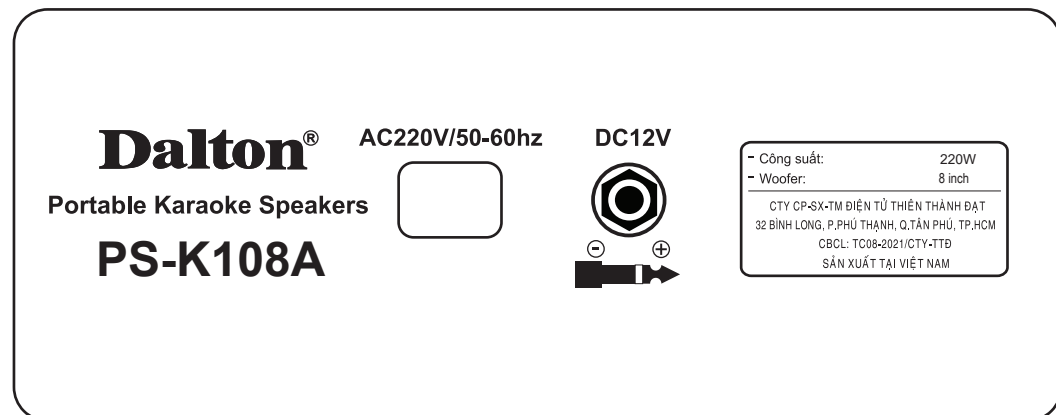

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### 1. NGUỒN SỬ DỤNG

#### • POWER : Công tắc nguồn


- ON : Mở nguồn cho loa, có thể cắm nguồn AC để vừa sử dụng nguồn AC vừa sạc bình.
- OFF : Tắt nguồn loa.

#### • LED BÁO:

- ON : Đèn báo loa hoạt động.
- LOW : Đèn chuyển màu vàng báo bình Acquy đang yếu cần được sạc.
- CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc.

#### • DC12V : Ngõ kết nối nguồn vào DC 12V cho loa hoạt động khi cần

#### • AC- 220V/50Hz-60Hz : Cổng kết nối nguồn vào AC



#### Hướng dẫn sạc điện cho loa:

- Kết nối loa với nguồn điện AC 220V qua cổng AC 220/50Hz-60hz để sạc điện cho loa.
- Khi loa đang sạc đèn "Charge" sáng đỏ.
- Khi sạc đầy (6-8 giờ) đèn "Charge" sẽ chuyển màu xanh.
- Khi không sử dụng Loa trong thời gian dài (30 ngày) cần sạc lại điện để tiếp tục sử dụng.
- Để đảm bảo tuổi thọ cho bình Ắc Quy, nên tắt loa khi đang sạc điện.

### 2. MUSIC CONTROL.

- V.MUSIC : Điều chỉnh mức âm lượng cho Nhạc.
- HI : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Nhạc
- LOW : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Nhạc
- AUX INPUT : Ngõ vào tín hiệu nhạc (kết nối nhạc vào từ Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).




### 3. MIC CONTROL

- DELAY : Điều chỉnh nhịp độ tiếng vang nhanh hay chậm.
- ECHO : Điều chỉnh độ lớn của hiệu ứng tiếng vang (Echo).
- HI : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.
- LOW : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- V.MIC : Điều chỉnh âm lượng cho Micro không dây và Micro ngoài
- MIC IN : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).




### 4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

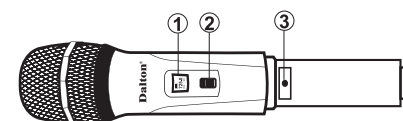

#### Kết nối Micro với Loa.


- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ nút "SET" trước sau đó nhấn giữ cả nút "CÔNG TẮC" (giữ cả 2 nút) khoảng 4s để khởi động chế độ dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục)
- Bật công tắc nguồn loa kéo.
- Sau 5s nhấn nút "SET" lần nữa để hoàn thành kết nối.

- ① LCD
- ② CÔNG TẮC
- ③ SET

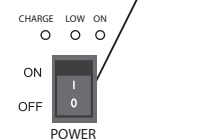

## 5. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

Loa PS-K108A được tích hợp các tính năng phát nhạc từ USB, MMC card, Bluetooth, FM radio....

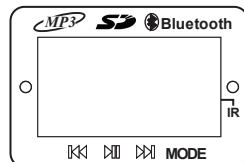

### CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH.

#### - **MODE:**

+ Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào FM/Bluetooth/USB/MMC Card.

#### - **[⏮] : Pause/Play.**

+ Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát(chế độ Bluetooth/USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò và lưu danh sách kênh ở chế độ FM

#### - **[⏮] : Prev**

+ Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh trước đó ở chế độ FM.

#### - **[⏮] : Next**

+ Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.


## 6. KẾT NỐI BLUETOOTH:

### Cài Đặt:

- Bật loa kéo, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.
- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop,...).
- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

**Nhấn giữ nút Pause/Play [⏮] trên loa 2-3 giây khi muốn ngắt kết nối bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.**

## 7. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON PS-K108A





### HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** trong giờ hành chính để được tư vấn trực tiếp.

# Dalton®

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PS-K108A

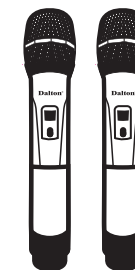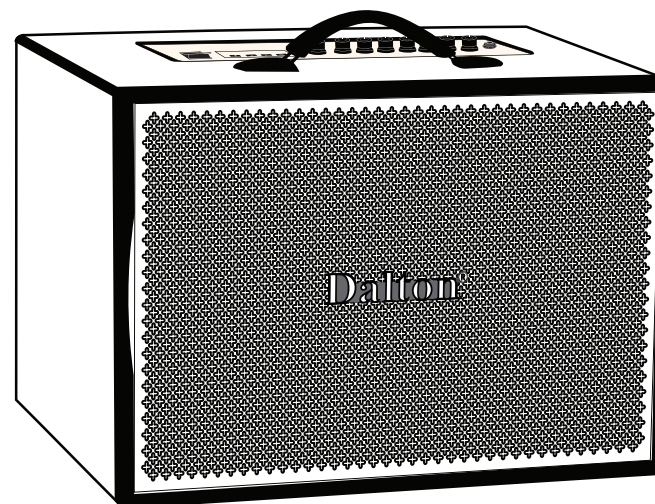

UHF Microphone