



LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

1. Đọc kỹ và tuân thủ các hướng dẫn sử dụng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm
2. Tránh bị điện giật không sờ tay vào mặt máy sản phẩm khi đang cắm dây nguồn AC220V.
3. Để ngắt hoàn toàn hoạt động thiết bị, tắt công tắc và rút dây nguồn AC khi không sử dụng.
4. Đặt sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi ẩm ướt và nhiệt độ cao.
5. Sản phẩm sinh ra nhiệt trong quá trình hoạt động, không nên để gần các vật liệu gây cháy, nổ.
6. Tháo rời pin Micro khi không sử dụng. Bỏ pin hư đúng nơi quy định, không thải bỏ pin vào môi trường, rác sinh hoạt.
7. Liên hệ bộ phận kỹ thuật, bảo hành nếu hoạt động của thiết bị có vấn đề hư hỏng, rơi vỡ, bị chất lỏng đổ vào, ẩm ướt, ... Không tự ý tháo rời, thay đổi các bộ phận sản phẩm để tránh hư hại, mất bảo hành.
8. Thiết bị này phải tuân thủ các giới hạn dành cho thiết bị kĩ thuật số nên có thể sẽ gây nhiễu hoặc bị nhiễu sóng không mong muốn.

MẶT MÁY TRƯỚC

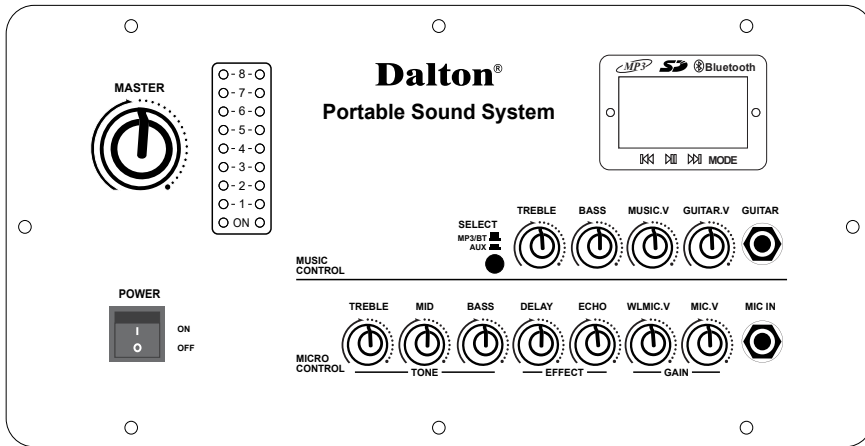

MẶT MÁY SAU

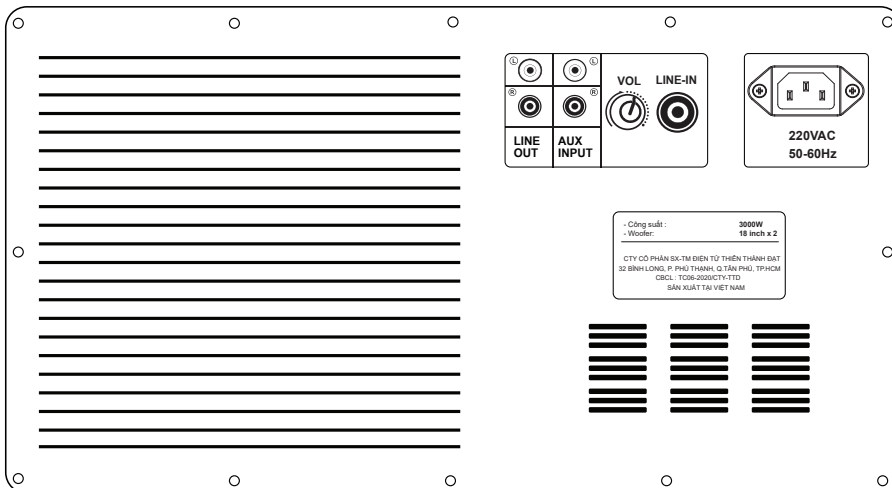


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



1. MUSIC CONTROL.


- **GUITAR** : Ngõ vào tín hiệu đàn hoặc các nhạc cụ.
- **V.GUITAR** : Điều chỉnh mức âm lượng cho tín hiệu nhạc cụ nhận từ ngõ cắm GUITAR.
- **V.MUSIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Music.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Music.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Music.
- **SELECT** : Nút lựa chọn tín hiệu ngõ vào từ **AUX** hay **MP3** của Bluetooth/FM/USB/MMC Card, khi phát nhạc ở chế độ Bluetooth/FM/USB/MMC Card thì nút **SELECT** phải nhả ra.
- **MASTER** : Điều chỉnh âm lượng tổng (Music và Micro).




2. MICRO CONTROL


- **MIC IN** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).
- **MIC.V** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Micro ngoài.
- **WLMIC.V** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Micro không dây kèm theo loa.
- **ECHO** : Điều chỉnh mức âm lượng tiếng vang.
- **DELAY** : Điều chỉnh độ trễ tiếng vang.
- **BASS** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MID** : Điều chỉnh độ lớn âm Mid (âm trung) cho Micro.
- **TREBLE** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.

3. INPUT / OUTPUT

- **LINE INPUT** : Ngõ vào tín hiệu nhạc jack 6mm.
- **LINE VOL** : Điều chỉnh mức âm lượng cho ngõ LINE INPUT.
- **AUX IN** : Ngõ vào tín hiệu nhạc jack bông sen (AV).
- **LINE OUT** : Ngõ ra tín hiệu nhạc jack bông sen AV.
-  : Ngõ cắm nguồn điện cho loa sử dụng điện AC220V

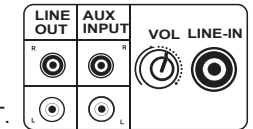

4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

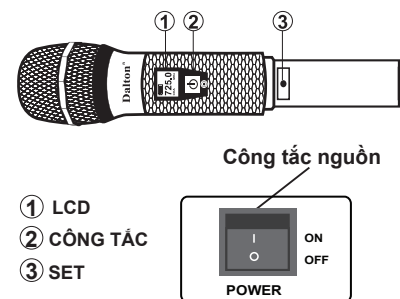


Kết nối Micro với Loa.

- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ nút **"SET"** trước sau đó nhấn giữ cả nút **"CÔNG TẮC"** (giữ cả 2 nút) khoảng 4s để khởi động chế độ dò tần số tự động, khi **"LCD"** chớp tắt liên tục thả cả 2 nút ra.
- Bật **"Công tắc nguồn"** loa kéo.
- Sau 5s nhấn nút **"SET"** lần nữa để hoàn thành kết nối.
- Thử tín hiệu Micro, nếu chưa thành công vui lòng thực hiện lại thao tác.

5. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

Loa Dalton TS-18A8500 được tích hợp các tính năng phát nhạc từ Bluetooth, USB, MMC card, FM radio....

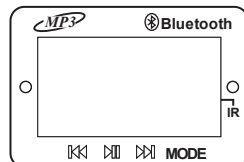

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH.

- MODE:

+ Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào Bluetooth/FM.

- [II] : Pause/Play.

+ Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát(chế độ Bluetooth/USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò và lưu danh sách kênh ở chế độ FM

- [II] : Prev

+ Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh trước đó ở chế độ FM.

- [II] : Next

+ Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.

+ Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.

6. KẾT NỐI BLUETOOTH

Cài Đặt:


- Bật loa kéo, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.

- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop...).

- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

Nhấn giữ nút Pause/Play [II] trên loa 2-3 giây khi muốn ngắt kết nối bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.

7. MỨC CÂN CHỈNH THAM KHẢO CHO LOA ĐIỆN DALTON TS-18A8500

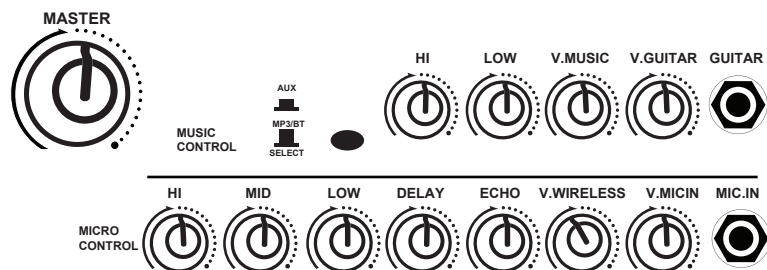

Lưu ý:

- Nút SELECT đặt ở vị trí AUX khi phát nhạc từ AUX INPUT và MP3/BT khi phát nhạc từ USB/SD Card/ Bluetooth/FM.


HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** (từ 7 giờ 30 phút đến 20 giờ) để được tư vấn trực tiếp.

Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LOA ĐIỆN KARAOKE TS-18A8500

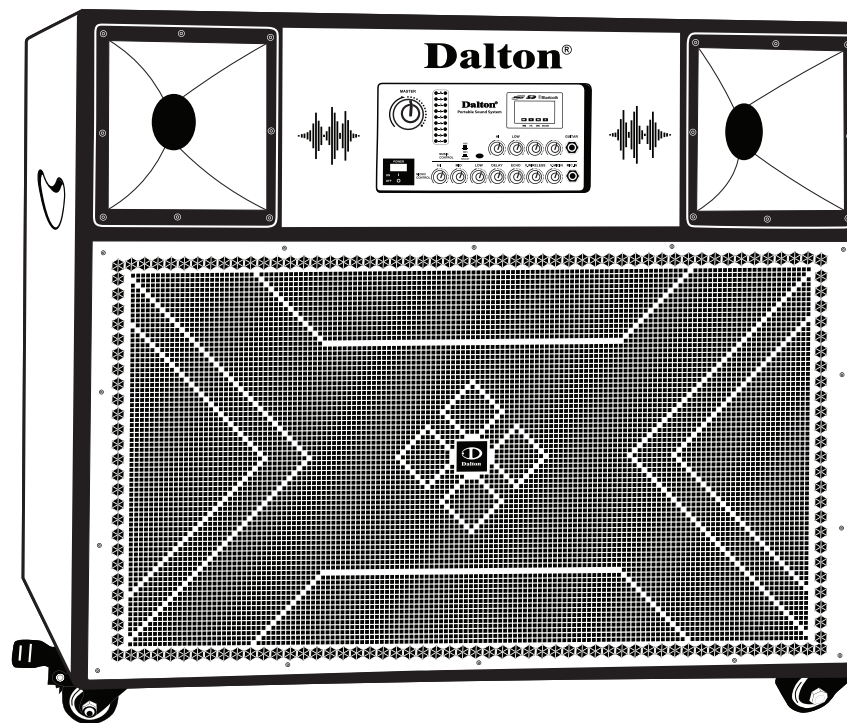

UHF Microphone

 www.dalton.com.vn

Hotline: 0941.009.559