


THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Công Suất: 500Watts.
- Loa Woofer: 12 Inches.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ USB.
- Hỗ trợ kết nối bluetooth.
- Nút điều chỉnh Bass/Treble/Echo/Delay cho Micro và Bass/Treble cho Music riêng biệt.
- Ngõ cắm Micro ngoài.
- Thời gian hoạt động: Sử dụng 2-4 giờ tùy theo mức công suất sử dụng.
- Nguồn điện: AC220V hoặc Acquy 12Vdc/12Ah.


MẶT MÁY

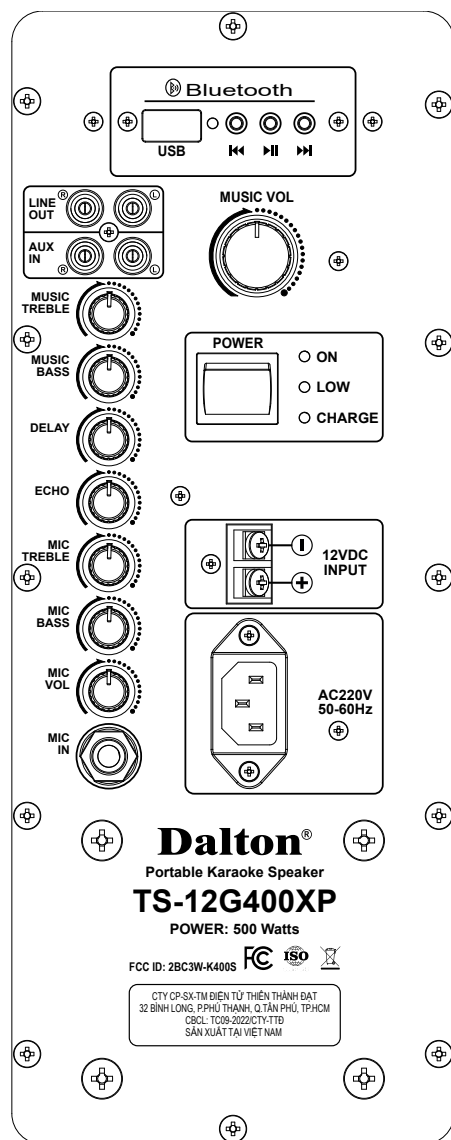

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. NGUỒN SỬ DỤNG

- **POWER** : Công tắc nguồn



- ON : Mở nguồn cho loa, có thể cắm nguồn AC để vừa sử dụng nguồn AC vừa sạc bình.
- OFF: Tắt nguồn loa.

- **LED BÁO:**


- ON : Đèn báo loa hoạt động.
- LOW : Đèn chuyển màu vàng báo bình Acquy đang yếu cần được sạc.
- CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc.

- **DC12V** : Ngõ kết nối nguồn vào DC 12V cho loa hoạt động khi cần

- **AC- 220V/50Hz-60Hz** : Cổng kết nối nguồn vào AC

2. ĐIỀU CHỈNH NHẠC


- **MUSIC VOL** : Điều chỉnh mức âm lượng của Nhạc.
- **MUSIC TREBLE**: Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Nhạc.
- **MUSIC BASS** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Nhạc.
- **AUX IN** : Ngõ nhận tín hiệu âm thanh có dây dùng jack RCA từ các thiết bị: TV, DVD, ...
- **LINE OUT** : Ngõ ra (RCA) của loa truyền tín hiệu đến các thiết bị ngoại vi: Loa, Amplifier, ...

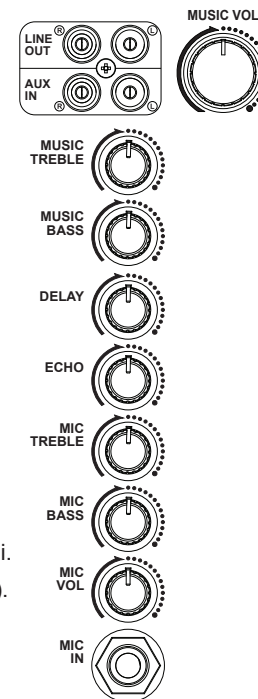

3. ĐIỀU CHỈNH MICRO


- **DELAY** : Điều chỉnh nhịp điệu tiếng vang nhanh hay chậm.
- **ECHO** : Điều chỉnh độ lớn của hiệu ứng tiếng vang (Echo).
- **MIC TREBLE** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.
- **MIC BASS** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MIC VOL** : Điều chỉnh độ lớn cho Micro không dây và Micro ngoài.
- **MIC IN** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).

4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

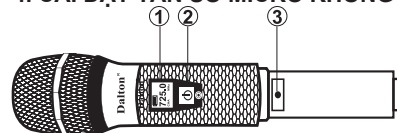

- 1 LCD
- 2 CÔNG TÁC
- 3 SET


Công tắc nguồn



Kết nối Micro với Loa

- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ nút "SET" trước sau đó nhấn giữ cả nút "CÔNG TÁC" (giữ cả 2 nút) khoảng 4s để khởi động chế độ dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục)
- Bật công tắc nguồn loa kéo.
- Sau 5s nhấn nút "SET" lần nữa để hoàn thành kết nối.

5. CHỨC NĂNG PHÁT NHẠC TỪ CỒNG USB VÀ BLUETOOTH

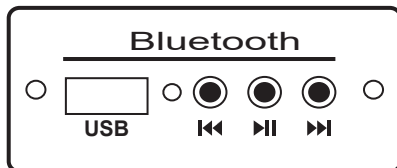

Kết nối Bluetooth từ thiết bị đến loa TS-12G400XP:

- Bước 1: Bật nguồn loa, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.
- Bước 2: Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop).
- Bước 3: Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị lựa chọn ID "Dalton BT03" để tiến hành kết nối và phát nhạc.


Nhấn giữ nút Pause/Play  trên loa khoảng 3s nếu muốn ngắt kết nối Bluetooth.

Các phím nhấn của Bluetooth :

-  : **Pause/Play**.
 - + Nhấn để dừng/ phát bài hát đang phát.
 - + Nhấn giữ khoảng 3 giây khi muốn ngắt kết nối/ kết nối lại Bluetooth với thiết bị đang kết nối.
-  : **Prev**
 - + Nhấn Prev để quay lại bài hát trước đó.
-  : **Next**
 - + Nhấn Next để chuyển sang bài hát kế tiếp.

6. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON TS-12G400XP

- Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo.


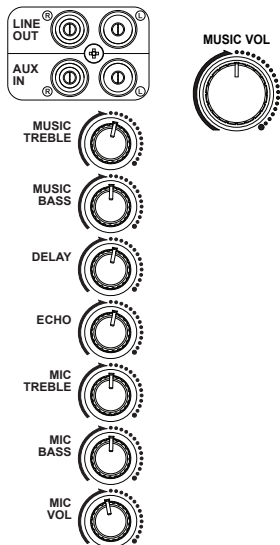


HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** trong giờ hành chính để được tư vấn trực tiếp.

Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TS-12G400XP

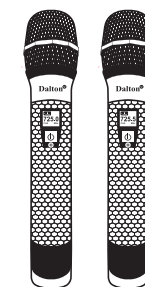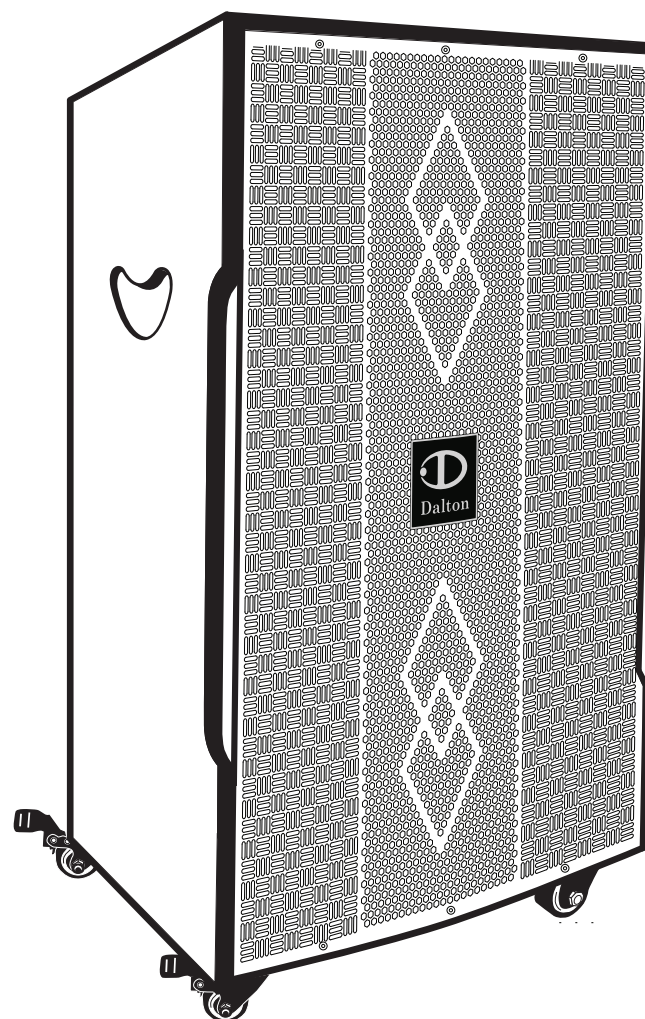

UHF Microphone