



MỨC CÂN CHỈNH THAM KHẢO CHO LOA KÉO DALTON

- THIẾT LẬP ÂM LƯỢNG Ở MỨC 50% :

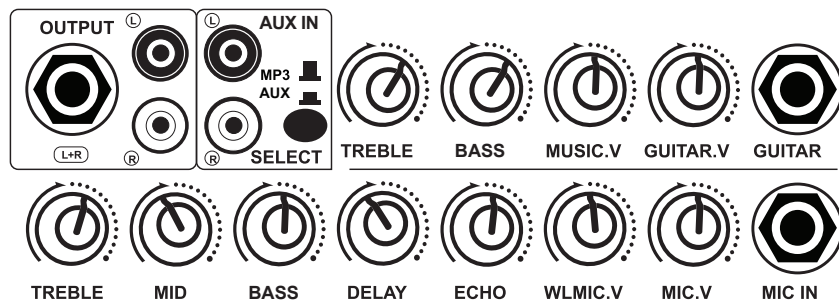

- THIẾT LẬP ÂM LƯỢNG Ở MỨC 80% :

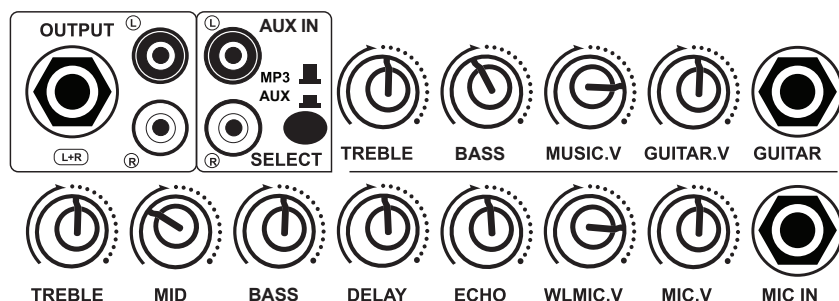


HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng
0941 009 559 trong giờ hành chính để được tư vấn trực tiếp.

Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LOA KÉO DALTON F818 PRO

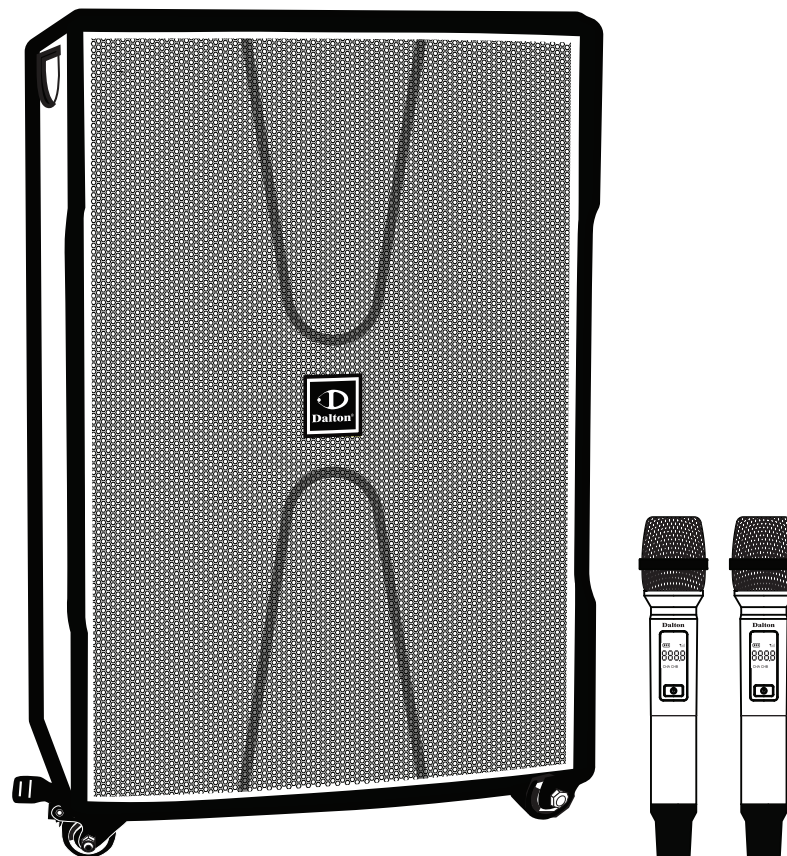

UHF Microphone

 www.dalton.com.vn

Hotline: 0941.009.559

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOA


1. Kết nối nguồn
2. Chức năng phát nhạc từ cổng USB và Bluetooth
3. Điều chỉnh nhạc
4. Điều chỉnh Micro

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICRO

1. Thao tác kết nối Micro với loa
2. Thao tác tùy chỉnh tần số cho Micro
3. Thao tác tùy chỉnh âm lượng cho Micro
4. Hướng dẫn sạc pin Micro

4. HƯỚNG DẪN SẠC PIN MICRO

- Micro sử dụng cable Type C để sạc.
- Nguồn sạc sử dụng: 5V-1.5A.
- Cắm jack Type C của dây cáp sạc đi kèm Micro vào khe sạc trên Micro như ảnh minh họa.

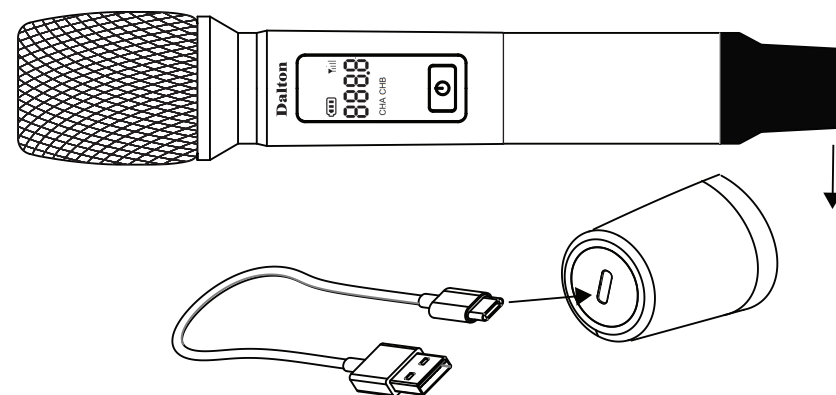

LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG LOA


Tổng hợp các lưu ý quan trọng giúp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng loa và các thiết bị âm thanh tương tự. Việc tuân thủ các hướng dẫn sẽ giúp tăng tuổi thọ thiết bị, bảo vệ người sử dụng và đảm bảo chất lượng âm thanh tối ưu.

Lưu ý cơ bản:

1. Đọc kỹ và tuân thủ các hướng dẫn sử dụng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm
2. Không mở âm lượng tối đa ngay từ đầu. Khởi động loa ở mức âm lượng thấp rồi tăng dần để bảo vệ loa và tai người sử dụng.
3. Để ngắt hoàn toàn hoạt động thiết bị, tắt công tắc và rút dây nguồn AC khi không sử dụng.
4. Đặt sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi ẩm ướt và nhiệt độ cao.
5. Sản phẩm sinh ra nhiệt trong quá trình hoạt động, không để gần các vật liệu gây cháy, nổ.
6. Tháo rời pin Micro khi không sử dụng. Tiêu hủy pin hư đúng nơi quy định, không thải bỏ pin vào môi trường, rác sinh hoạt.
7. Liên hệ bộ phận kỹ thuật, bảo hành nếu hoạt động của thiết bị có vấn đề hư hỏng, rơi vỡ, bị chất lỏng đổ vào, ẩm ướt, ...
8. Thiết bị này phải tuân thủ các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số nên có thể sẽ gây nhiễu hoặc bị nhiễu sóng không mong muốn.
9. Không tự ý tháo rời, thay đổi các bộ phận sản phẩm để tránh hư hại, mất bảo hành.

Ghi chú: Để đảm bảo an toàn tối đa, luôn tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và liên hệ kỹ thuật viên khi có bất thường.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICRO

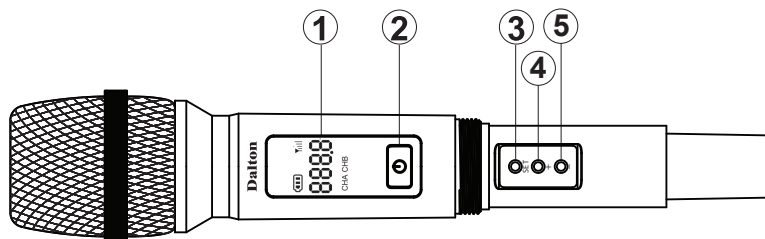

- 1 - LCD hiển thị tần số
2 - Nút NGUỒN
3 - Nút SET

- 4 - Nút tăng âm lượng Micro
5 - Nút giảm âm lượng Micro

1. THAO TÁC KẾT NỐI MICRO VỚI LOA

- Mở nguồn Loa.
- Nhấn giữ nút “NGUỒN” để bật Micro.
- Nhấn giữ nút “SET” khoảng 3 giây để khởi động chế độ dò tần số tự động, đến khi “LCD” hiển thị “SET” chớp tắt liên tục và màn hình chuyển sang “-----” thì buông tay ra khỏi nút “SET” .
- Sau khi màn hình “LCD” hiển thị “OK” thì hoàn thành kết nối.
- Kiểm tra tín hiệu ra loa từ Micro, nếu chưa nhận Micro vui lòng thực hiện lại các thao tác trên.

2. THAO TÁC TÙY CHỈNH TẦN SỐ CHO MICRO

- Nhấn giữ nút “NGUỒN” để bật Micro.
- Nhấn giữ nút “SET” khoảng 3 giây để khởi động chế độ dò tần số tự động, đến khi “LCD” hiển thị “SET”. Lúc này buông tay ra khỏi nút “SET” và nhấn nút “SET” để tăng tần số từ “01” đến “15”.
- Sau khi chọn tần số thích hợp thì chờ màn hình chuyển sang “-----”.
- Sau khi màn hình “LCD” hiển thị “OK” thì hoàn thành kết nối
- Lưu ý: Micro A và Micro B phải cách nhau vài đơn vị, tránh trùng lặp tần số.


3. THAO TÁC TÙY CHỈNH ÂM LƯỢNG CHO MICRO

- Nhấn giữ nút “NGUỒN” để bật nguồn Micro.
- Nhấn nút “+” để tăng âm lượng hoặc “-” để giảm âm lượng Micro.
- Mức “VOL 6” là mức nhà sản xuất đã lựa chọn phù hợp với loa.

Lưu ý: Nhà sản xuất đã cài đặt sẵn tần số và âm lượng phù hợp với Loa, nếu không gặp các trường hợp cài đặt nhầm hoặc sai lệch, nhiều tần số thì không nên tùy chỉnh MỤC 2, 3.

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM

MẶT MÁY SAU

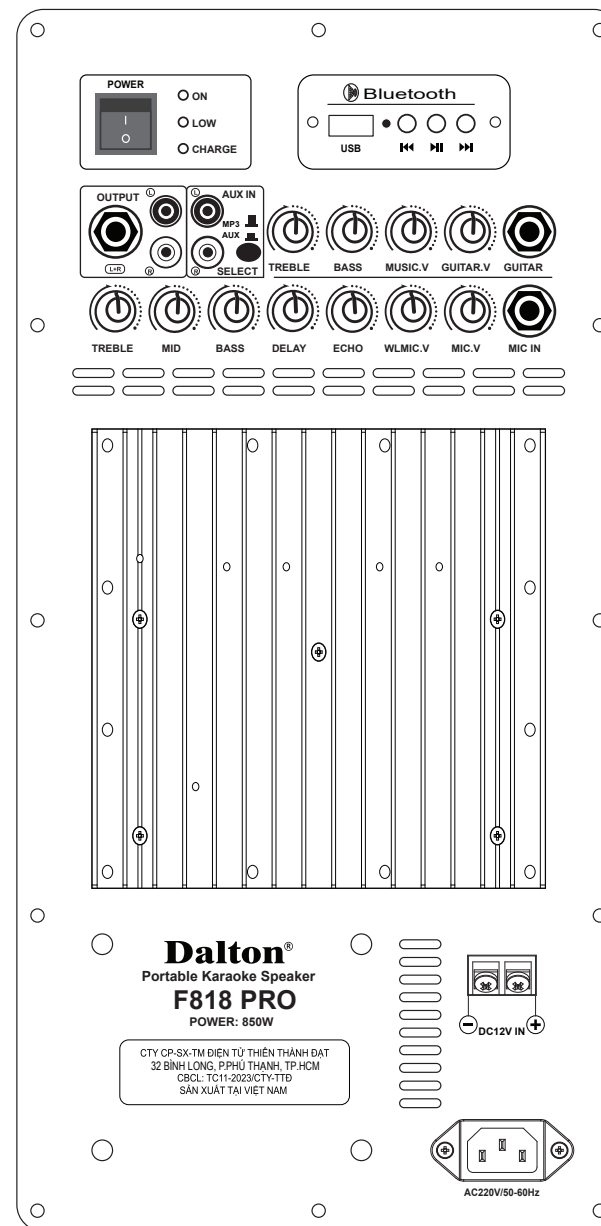

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. NGUỒN SỬ DỤNG

A. Sử dụng nguồn bình Acquy

• POWER : Công tắc nguồn

- ON : Mở nguồn loa.
- OFF: Tắt nguồn loa.



• LED BÁO:

- ON : Đèn báo loa hoạt động.
- LOW : Đèn chuyển màu vàng báo bình Acquy đang yếu cần được sạc.
- CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc.

B. Sử dụng nguồn AC

• AC- 220V 50Hz-60Hz




: Cổng kết nối nguồn vào AC 220V

(Loa có thể vừa sạc vừa hoạt động)

Hướng dẫn sạc điện cho loa:

- Kết nối loa với nguồn điện AC 220V qua cổng AC 220/50Hz-60hz để sạc điện cho loa.
- Khi loa đang sạc đèn "Charge" sáng đỏ.
- Khi sạc đầy (4 - 6 giờ) đèn "Charge" sẽ chuyển màu xanh.

2. CHỨC NĂNG PHÁT NHẠC TỪ CỒNG USB VÀ BLUETOOTH

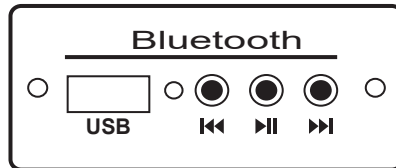

2.1 Kết nối Bluetooth từ thiết bị đến loa Dalton:


- Bước 1: Bật nguồn loa, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.
- Bước 2: Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop, Tivi).
- Bước 3: Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị lựa chọn ID "Dalton BT03" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

Nhấn giữ nút Pause/Play  trên loa khoảng 3s nếu muốn ngắt kết nối Bluetooth.

2.2 Các phím nhấn của Bluetooth:

-  : **Pause/Play**.
 - + Nhấn để dừng/ phát bài hát đang phát.
 - + Nhấn giữ khoảng 3 giây khi muốn ngắt kết nối Bluetooth với thiết bị đang kết nối.
-  : **Prev**
 - + Nhấn Prev để quay lại bài hát trước đó.
-  : **Next**
 - + Nhấn Next để chuyển sang bài hát kế tiếp.

3. MUSIC CONTROL

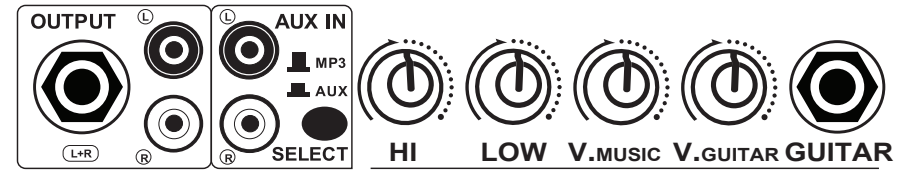

- **GUITAR** : Ngõ vào tín hiệu đàn hoặc các nhạc cụ.
- **V.GUITAR** : Điều chỉnh mức âm lượng cho tín hiệu nhạc cụ nhận từ ngõ cắm GUITAR.
- **V.MUSIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Music.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Music.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Music.
- **SELECT** : Nút lựa chọn tín hiệu ngõ vào từ **AUX** hay **MP3** của Bluetooth/USB, khi phát nhạc ở chế độ Bluetooth/USB thì nút **SELECT** phải nhả ra.
- **AUX IN** : Ngõ vào tín hiệu nhạc ngoài (kết nối Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).
- **OUTPUT** : Ngõ ra tín hiệu L, R dùng để kết nối với thiết bị khác (Loa kéo, ampli,...).

4. MIC CONTROL



- **MIC** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).
- **V.MIC** : Điều chỉnh âm lượng cho Micro ngoài.
- **V.WIRELESS** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Micro không dây kèm theo loa.
- **ECHO** : Điều chỉnh mức âm lượng tiếng vang.
- **DELAY** : Điều chỉnh nhịp điệu tiếng vang nhanh hay chậm.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MID** : Điều chỉnh độ lớn âm Mid (âm trung) cho Micro.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.